


naturO  swiss

**Verlege- und
Pflegeanleitung**

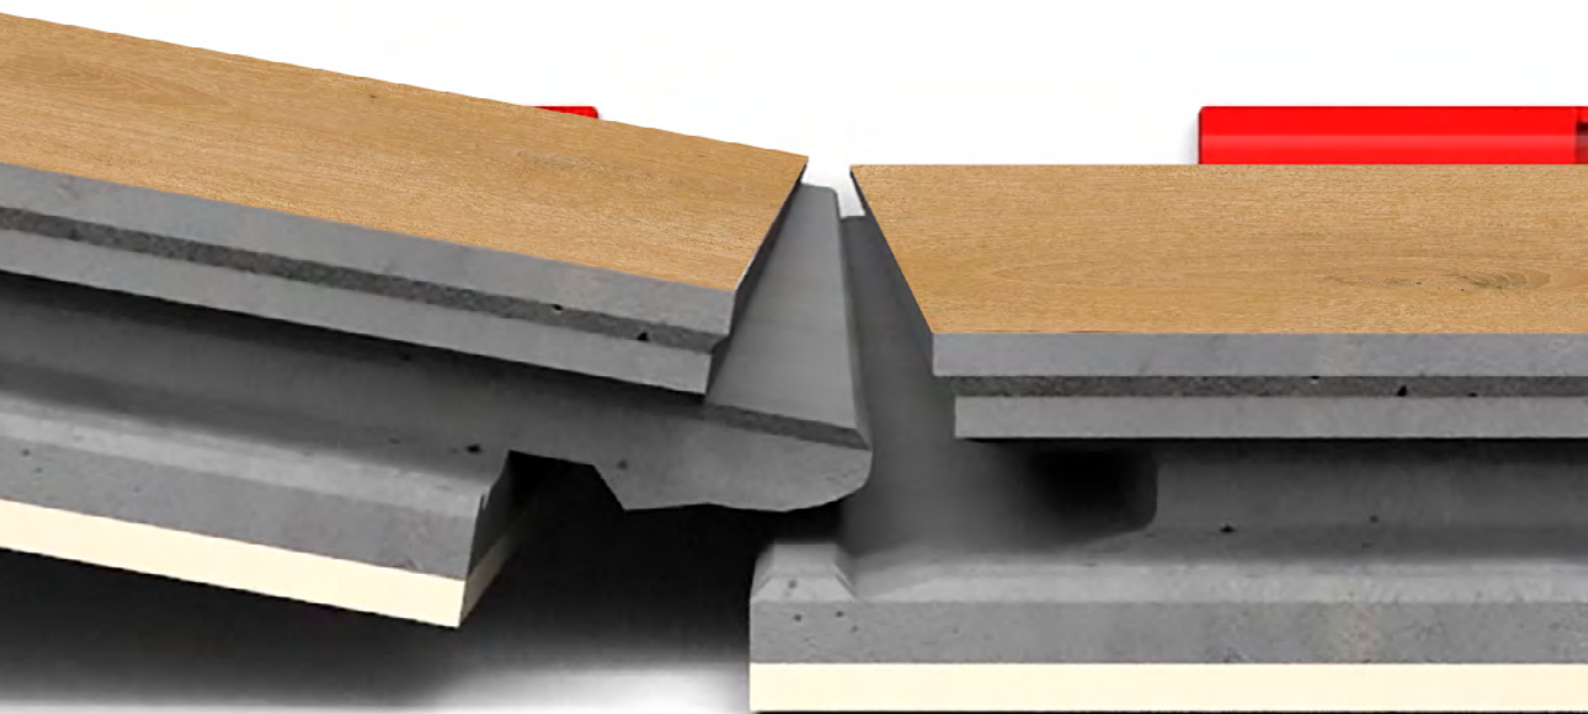

Design Vinyl





HDF Click *HDF Clic*

NaturO.Swiss AG
Allmendstrasse 4
CH-6210 Sursee

Tel. +41 (0)41 926 09 50

info@naturO-mail.ch
www.naturO.swiss



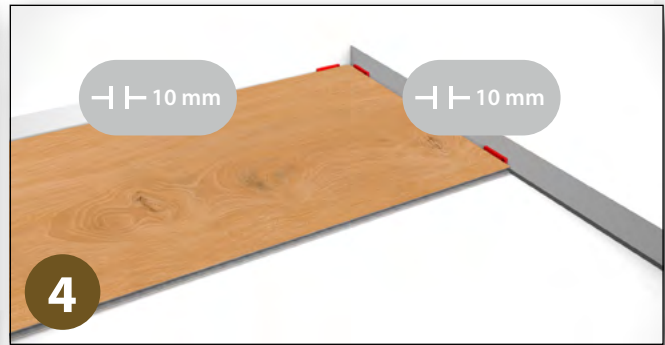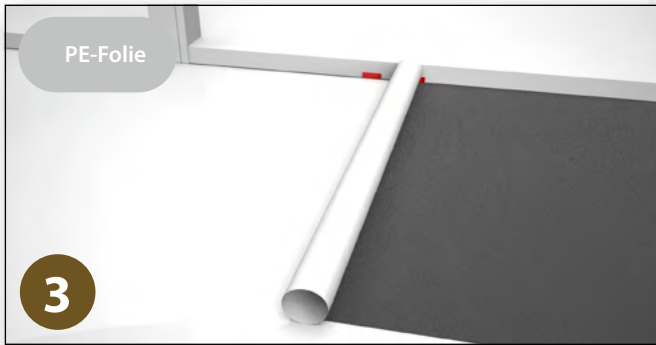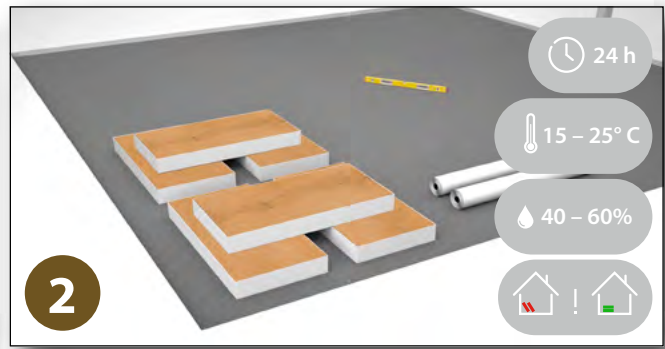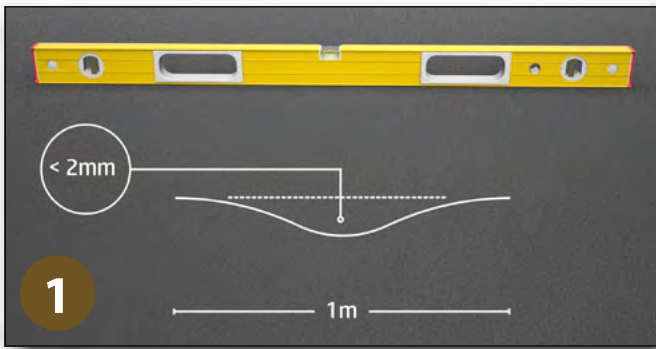

Angle Snap (Variante 1)



Angle to Angle (Variante 2)



HDF Click

Vor der Verlegung

Natura.Swiss-Böden auf Basis von HDF-Platten (Hochverdichtete, feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatten) werden schwimmend (d. h. nicht mit dem Untergrund verklebt), auf einen sauberen, dauerrockenen, ebenen sowie zug- und druckfesten, rissfreien Untergrund verlegt. Die Verlegung eignet sich auf Keramik und Natursteinböden, auf PVC-, Linoleum und Kunststoffbelägen, Holzdielen und Spanplattenfußböden sowie allen mineralischen Estrichen. Der Untergrund darf keine Stoffe beinhalten, die den Boden negativ beeinträchtigen oder Wechselwirkungen hervorrufen. Alte Böden und Teppichböden sollten aus hygienischen Gründen entfernt werden.

1 Die maximal zulässige Unebenheit des Unterbodens darf 2 mm auf 1 m Länge nicht überschreiten (Laut DIN 18202 Zeile 4), ansonsten muss mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Die Restfeuchte darf 2,0 CM-% nicht übersteigen.

2 Der Boden sollte vor der Verlegung bei einer Raumtemperatur von 15 bis 25° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40 bis 60%, 24 Stunden im geschlossenen, plangelagerten Paket akklimatisiert werden.

3 Zwischen HDF-Click und dem Untergrund muss immer eine PE-Folie oder ein anderes Material zur Entkopplung verlegt werden. Natura.Swiss-HDF kann auch auf Warmwasserfußbodenheizung, mit einer maximal zulässigen Oberflächentemperatur von 28° C, verlegt werden.

Die Dielen sollten bei Tageslicht auf ihren einwandfreien Zustand überprüft werden, eventuelle Transport- und Materialschäden müssen vor der Verlegung reklamiert werden. Unterschiede in Farbe und Struktur sind materialbedingt und deshalb kein Reklamationsgrund. Kontrollieren Sie vor der Verlegung, dass Nut und Feder frei von Spänen oder sonstigen Partikeln sind. **Fussböden mit HDF-Trägerplatten sind für die Verlegung in Feuchträumen und Nasszellen nicht geeignet.**

Verlegung

4 Beginnen Sie mit der Verlegung in einer Ecke des Raumes und halten Sie einen Wandabstand, sowie zu allen anderen festen Bauteilen, einen Abstand von min. 10 mm (Dehnfuge) ein.

Angle Snap Variante 1

5 Setzen Sie die Längsseite der Dielen leicht schräg an (6 ca. 10° / 2 bis 3 cm) und klicken Sie diese durch Anschieben und Niederdrücken ein. Stirnseitig werden die Paneele mittels Schlagklotz durch leichtes klopfen eingeklickt.

6 Setzen Sie den Schlagklotz (mindestens 20 cm lang) immer an der Feder, oder der unteren Nutwanne an, nicht an der «Gutkante».

Angle to Angle Variante 2

7 Paneele an der Stirnseite leicht anheben (ca. 10° / 2 bis 3 cm) und mit dem nächsten Paneel an der Stirnseite einklicken.

8 Anschliessend heben Sie die Paneele und die danebenliegende – bereits eingeklickte Paneele leicht an (9 max. 10° / 2 bis 3 cm) und schieben diese bzw. klicken diese Paneele ein. Verlegen Sie die darauffolgenden Paneele in direkter Verlängerung der Ersten. Das Reststück der ersten Reihe wird als erstes Paneel, der zweiten Reihe verwendet. Es soll mindestens 30 cm lang sein. Zum Schneiden der Paneele empfiehlt sich eine Handkreissäge, Stichsäge oder Laminatstanze zu verwenden.

10 Die Maximal zulässige Fläche ohne zusätzliche Dehnfugen beträgt 15 x 12 m.


Für Rohranschlüsse werden Löcher gebohrt, deren Durchmesser ca. 20 mm grösser sind als der des Rohres. Die Abdichtung erfolgt nachträglich mit Rosetten. Türzargen werden entsprechend gekürzt, sodass die Elemente darunter schwimmend verlegt werden können. Sockelleisten und Übergangsschienen (Einschubschiene) werden als Abschlüsse verwendet.





Reinigung und Pflege

Die Lebensdauer Ihres Fussbodens hängt entschieden von der Nutzung, Reinigung und Pflege ab. Als Erstpflege für Hydrowood muss ein Grundschutz dünn und gleichmässig aufgetragen werden (Natura Vinyl- und Linol Vollpflege matt). Je nach Beanspruchung soll eine regelmässige Unterhaltspflege durchgeführt werden. Verwenden Sie passende Reinigungsmittel zur regelmässigen Reinigung (Natura Vinyl- und Linolreiniger). Wir empfehlen eine Fussmatte oder Schmutzfangteppich im Eingangsbereich zu verwenden. Der Boden wird durch die Anbringung von Filzgleitern an Tisch- und Stuhlbeinen geschont.

Wichtiger Hinweis

Durch direkte Sonneneinstrahlung kann es zu Farbveränderungen oder Ausbleichung kommen!

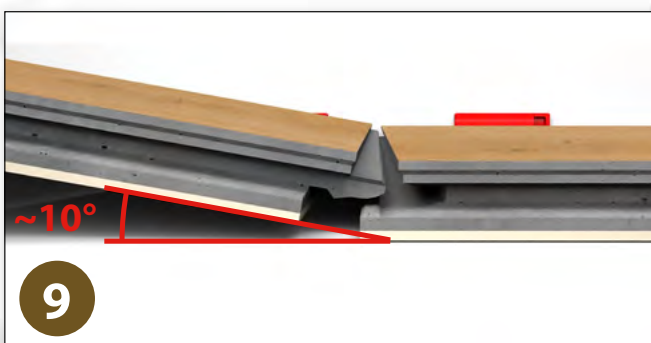

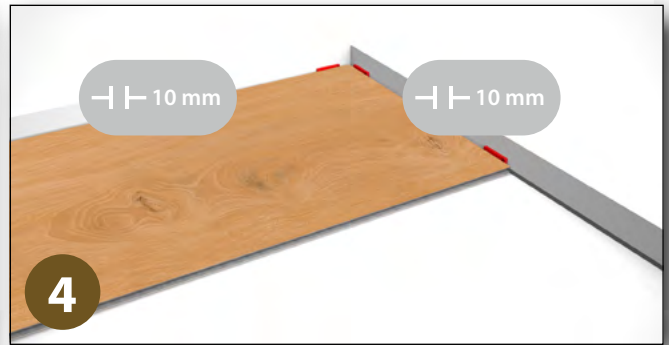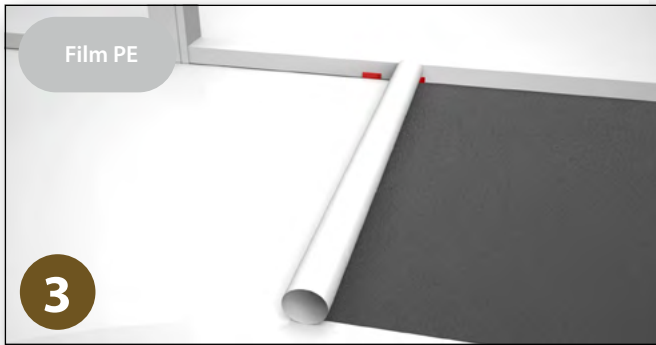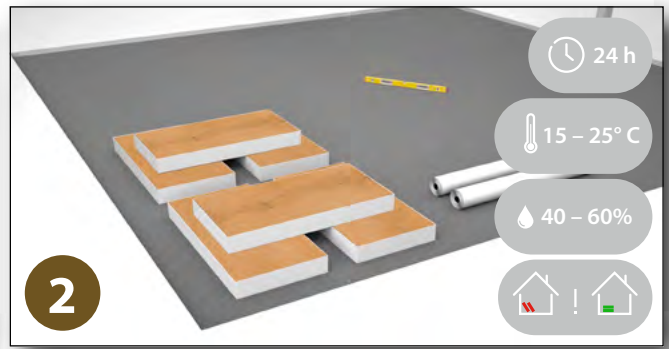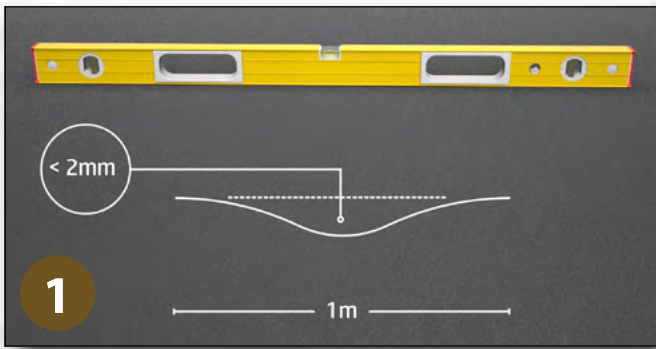

Angle Snap (variante 1)



Angle to Angle (variante 2)



HDF Clic

Avant la pose

HDF-Click (panneau de fibres de bois à haute densité) est posé flottant (c'est-à-dire non collé au sol) sur une surface propre, sèche en permanence, résistante à la traction et à la pression ainsi que plane et sans fissures. La pose s'effectue sur des sols en céramique et en pierre naturelle, sur des revêtements en PVC, linoléum et plastique, sur des planches en bois et des sous-planchers en aggloméré ainsi que sur toutes les chapes minérales. Le support ne doit pas contenir de substances qui nuisent au support ou provoquent des interactions. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'enlever les vieux sols, par exemple les moquettes.

❶ Les irrégularités maximales admissibles du support ne doivent pas dépasser 2 mm sur une longueur de 1 m (selon DIN 18202 ligne 4), sinon elle doit être compensée par un produit de nivellement. L'humidité résiduelle ne doit pas dépasser 2,0 CM-%.

❷ Le sol doit être acclimaté avant l'installation à une température ambiante de 15 à 25° C et à une humidité relative d'environ 40 à 60%, 24 heures dans un local fermé, à plat et rangé dans un emballage.

❸ Entre votre sol HDF-Click et le sous-plancher, un film PE ou un autre matériau pour le découplage doit toujours être posé. HDF-Click peut également être installé sur des chauffages au sol fonctionnant à eau chaude, avec une température de surface maximale de 28° C.

Les lames doivent être vérifiées à la lumière du jour pour constater leur parfait état. Tout dommage de transport et sur le matériel doit être réclamé avant la pose. Les différences de couleur et de structure sont liées au matériau et ne donnent donc pas lieu à réclamation. Avant la pose, vérifiez également que la languette et la rainure sont exempts de copeaux ou d'autres particules. **Veillez noter que HDF-Click n'est pas homologué pour une installation dans des pièces humides et des environnements humides. Ne pas oublier de mélanger plusieurs colis ensemble pendant la pose.**

Installation

❹ Commencez la pose dans un coin de la pièce. Un joint de dilatation de 10 mm entre le sol et le mur ou tout type de composants solides doit être respecté. Utilisez des cales pour maintenir la bonne distance.

Angle Snap variante 1

❺ Placez le côté long des lames à un angle d'environ 10° / 2 à 3 cm et emboîtez les en poussant et en appuyant dessus. Sur la face avant, les lames sont emboîtées à l'aide d'une cale de frappe en tapotant doucement.

❻ Toujours utiliser la cale de frappe (d'au moins 20 cm de long) sur la languette ou sur la partie inférieure de la rainure, et non sur le « bon chant ».

Angle to Angle variante 2

❼ Soulevez légèrement les lames à l'avant (environ 10° / 2 à 3 cm) et ensuite emboîtez la lame avant avec la lame suivante au niveau du petit côté.

❽ Soulevez ensuite légèrement les lames ainsi que les lames adjacentes déjà clipsées (max 10° / 2 à 3 cm) et poussez-les afin d'emboîter les lames ensemble. Poser les lames suivantes en prolongement direct des premières. La lame restante de la première rangée sert de lame pour la deuxième rangée. Cette lame doit mesurer au moins 30 cm de long. Pour couper les lames, il est recommandé d'utiliser une scie circulaire manuelle, une scie sauteuse ou une scie sauteuse pour stratifié.

❾ La surface maximale admissible sans joints de fractionnement supplémentaires est de 15 x 12 m.

HDF-Click ne convient pas pour une pose collée en plein

Pour les raccords de tuyauterie, il convient de percer des trous dont le diamètre est supérieur d'environ 20 mm à celui de la tuyauterie. Ces trous seront rétrospectivement recouverts avec

des rosaces. Les cadres de porte sont raccourcis en conséquence, de sorte que les éléments inférieurs peuvent être posés flottants. Les plinthes et les profilés de transition (rail d'insertion) sont utilisés en guise de finition.

Nettoyage et entretien

La durée de vie de votre sol dépend de son utilisation, de son nettoyage et de son entretien. Comme premier entretien pour Hydrowood, une protection de base doit être appliquée en fine couche et de manière uniforme (Natura Polish sols vinyle et linoléum). En fonction de l'utilisation, un entretien régulier doit être effectué. Utilisez des produits de nettoyage appropriés pour un nettoyage régulier (Natura Nettoyant sols vinyl et linoléum). Nous recommandons d'utiliser un paillason ou un tapis anti-poussière dans la zone d'entrée. Le sol sera protégé par l'utilisation de patins en feutre sous les pieds des tables et des chaises.

Remarque importante

L'exposition directe au soleil peut entraîner un changement de couleur ou une décoloration !

